




Scheda montaggio Struttura sommier 1 Viti* per aggancio angolari al letto 2 Angolare

* Tutte le viti sono premontate nelle loro sedi.

N.B. Il grafico sotto riportato si riferisce ad un letto Fascia 28.

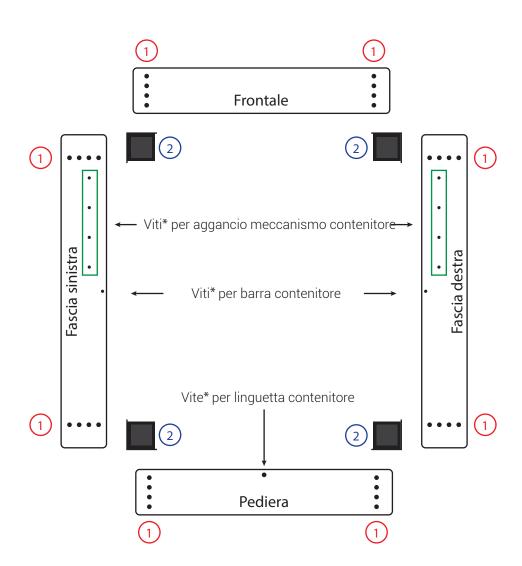



- 1) Togliere dall'imballo in boulpack il rivestimento delle fasce (giroletto).
- 2) Togliere le fasce dall'imballo in boulpack.
- 3) Appoggiare il frontale a terra con le viti rivolte verso di voi e allentare le viti.
- 4) Inserire gli appositi angolari ad innesto rapido nel frontale e serrarli.
- 5) Sollevare il frontale da terra e appoggiarla al muro.
- 6) Allentare tutte le viti delle fasce ed inserire gli altri due angolari rimanenti nella parte pediera delle fasce e serrarli.
- 7) Agganciare quindi le fasce laterali alla fascia frontale utilizzando la parte dell'angolare ancora libero.
- 8) Agganciare quindi la pediera alle fasce laterali utilizzando la parte dell'angolare ancora libero.
- 9) Serrare tutte le viti.
- 10) Posizionare il rivestimento delle fasce rivestendo prima i due angoli della pediera. Solo allora stendere i lembi di tessuto per tutto il giroletto.
- 11) Accertarsi che il rivestimento sia in giusta posizione, procedere alla rimozione della pellicola protettiva del velcro attacando quindi il rivestimento alla fascia

N.B.: Non tirare il rivestimento con forza per evitare che il medesimo si strappi.

CONSEGNA MERCE

I nostri letti vengono forniti in 4 colli (5 colli in caso di fascia tonda).

- 1) Angolari con asole per montaggio rapido dotati di feltrini anti cigolamento e piedi premontati (imballo in cartone).
- 2) Fasce letto* con tutte le vite premontate nelle bussole per facilitare il montaggio (imballo in cartone).
- 3) Testata da voi scelta (già rivestita) e rivestimento velcrato pronto per essere montato sulle fasce (imballo in boulpack antistrappo).
- 4) Rete con struttura in metallo e doghe di faggio precurvate a vapore (imballate in nylon termoretraibile con angolari in cartone).

*In caso di fascia tonda i colli sono 2 e non 1.

N.B.: In caso il letto sia comprensivo di contenitore troverete colli aggiuntivi e le relative schede tecniche di montaggio.



Lettissimi S.r.I - Via E.Bertini, 96/B - 47122 - Forlì (FC) Tel. +39 **0543 934415** r.a. • Fax 0543 1714063 info@lettissimi.it • www.lettissimi.com